



Jetzt kommt die hintere mittlere Schraube dran:

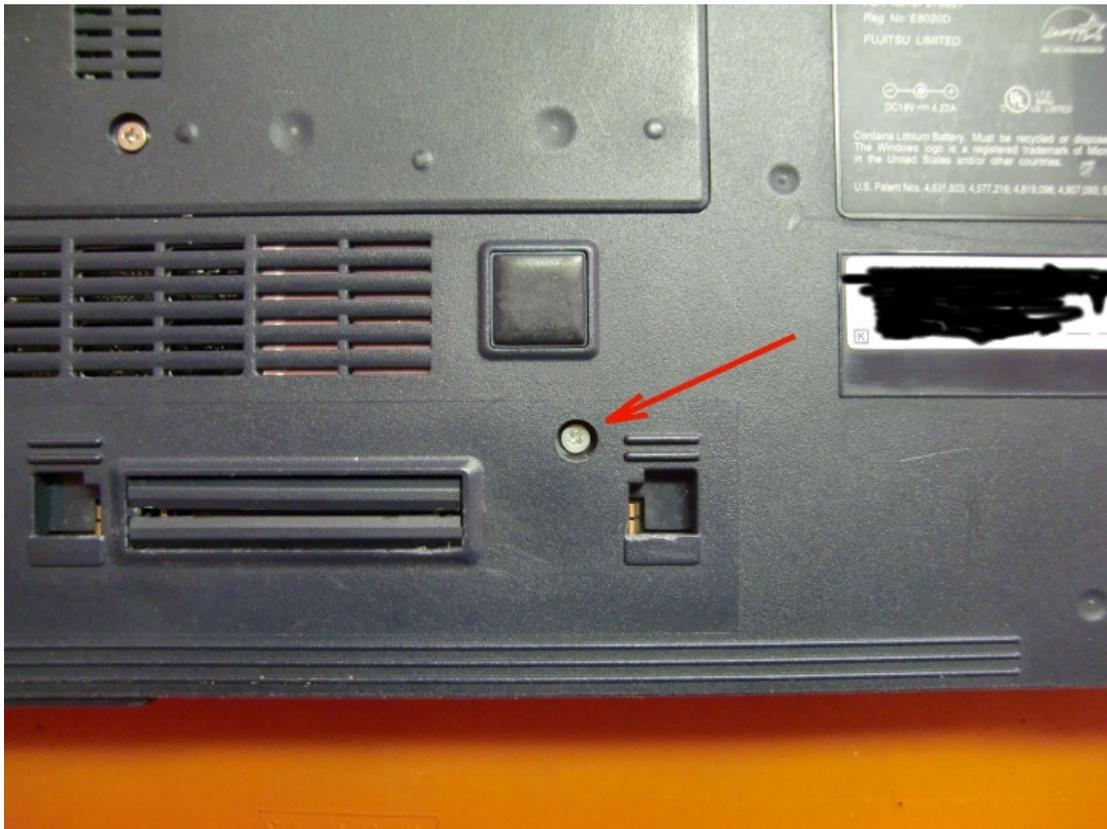

Danach können wir die Abdeckung entfernen:

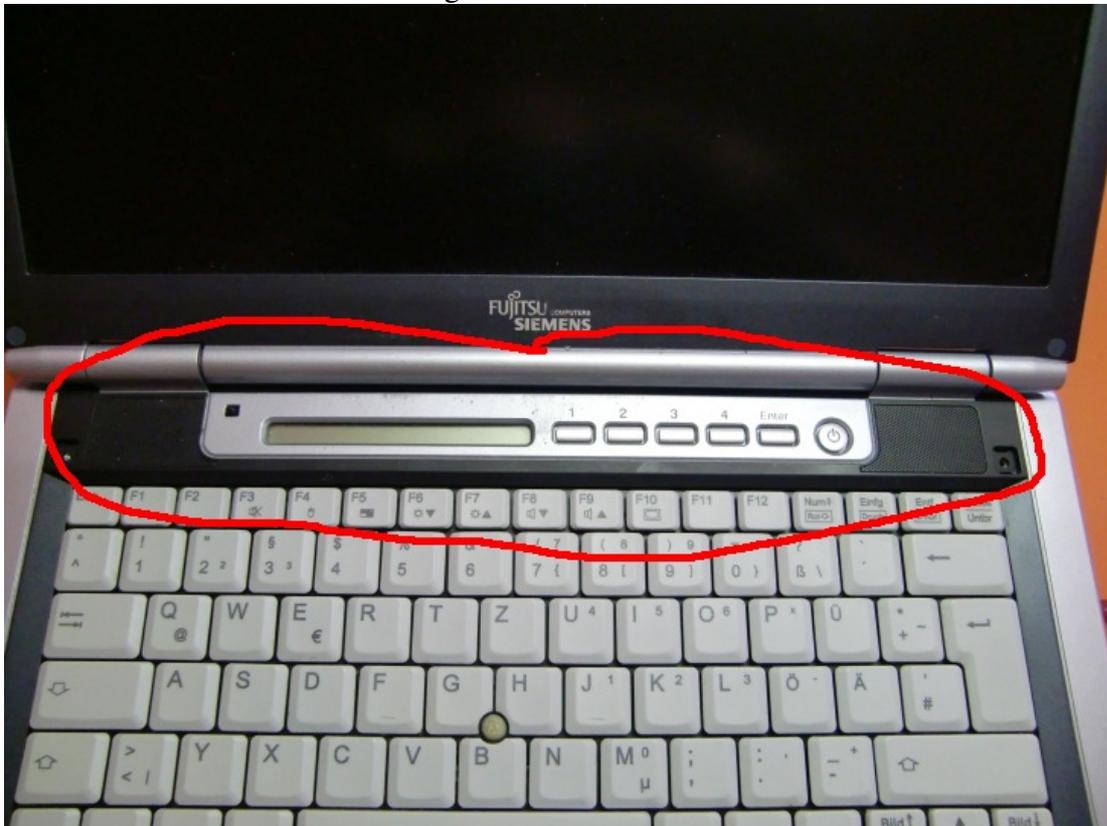

Dazu den Deckel weit aufklappen, an den Ecken links und rechts die Abdeckung vorsichtig aushebeln und hinten die Clips links und rechts anheben.




Evtl. Abdeckung vom Folienanschluß trennen:



Als nächstes wird die Tastatur entfernt, dazu etwas anheben (sie könnte am Untergrund mit doppelseitigem Klebeband verklebt sein) und leicht nach hinten ziehen:



Trackpointanschlußfolie entfernen, dazu den kleinen Klemmhebel anheben und die Folie nach oben abziehen.

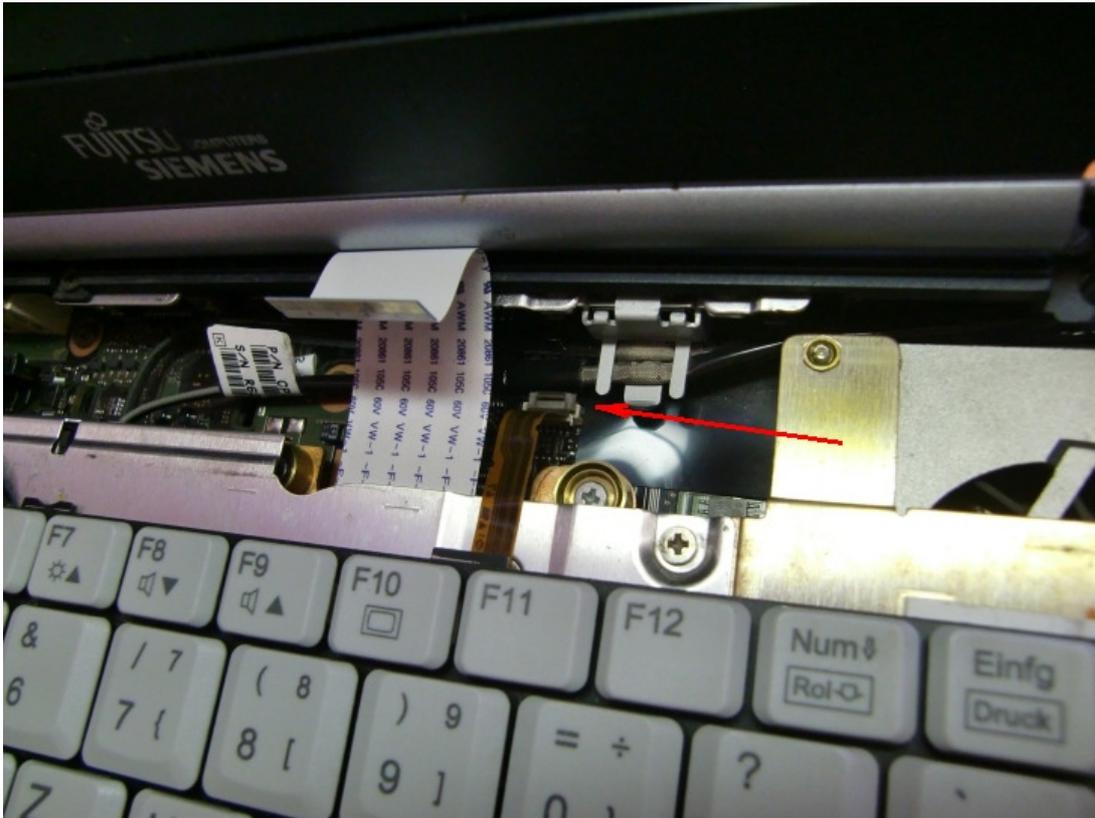

Desgleichen mit dem Tastaturanschluß:



Diesen leicht auf beiden Seiten nach oben ziehen, dann kann man die Folie nach oben herausziehen.