

AMILO La1703 WLAN Konfiguration Windows Vista

Ausgabe 19.02.2007

Kategorie Installation paper



Inhalt WLAN Konfiguration

Verteiler Extern

Seiten 3

1. Wireless LAN Adapter aktivieren

- Fn+F2 um WLAN zu aktivieren

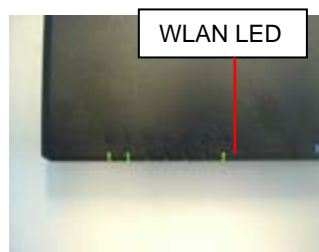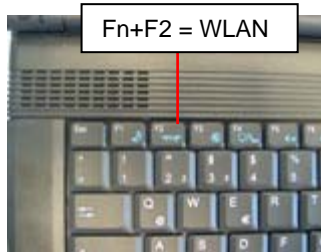


2. Software

- Nicht erforderlich

3. Wireless LAN Konfiguration mit Windows Vista


- Wireless LAN am Router und am AMILO aktivieren
- Netzwerk- und Freigabecenter öffnen
Start → Systemsteuerung → Netzwerk und Internet → Netzwerk- und Freigabecenter
- Verbindungseinstellungen vornehmen
Drahtlosnetzwerke verwalten → Hinzufügen → Ein Netzwerkprofil manuell erstellen → Netzwerkdetails eingeben → Verbindung herstellen mit → Verbindung wird hergestellt

Netzwerk- und Freigabecenter

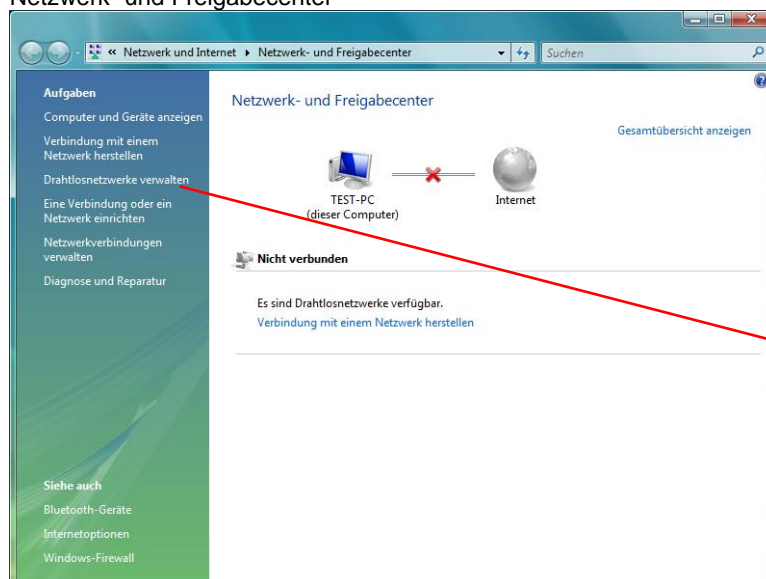


**Drahtlosnetzwerke verwalten
auswählen**

Liste der bereits konfigurierten Drahtlosnetzwerke

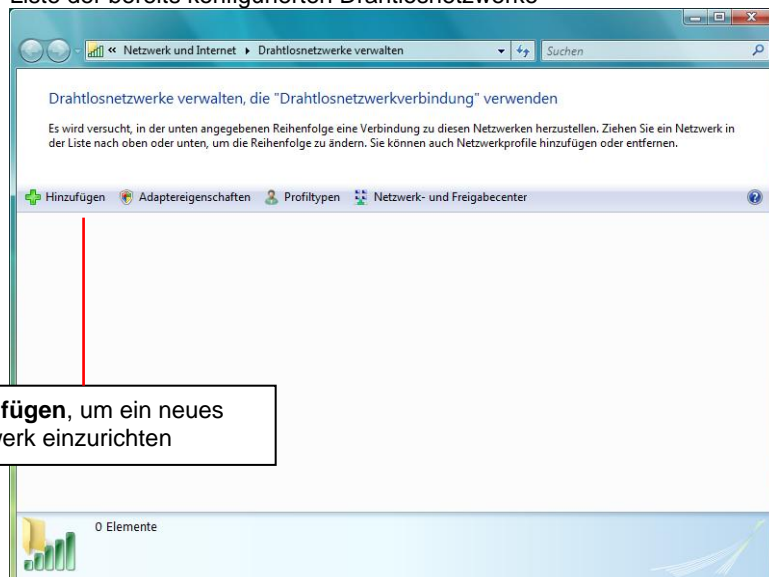


Hinzufügen, um ein neues Netzwerk einzurichten

Möglichkeiten um eine Netzwerkverbindung zu erstellen

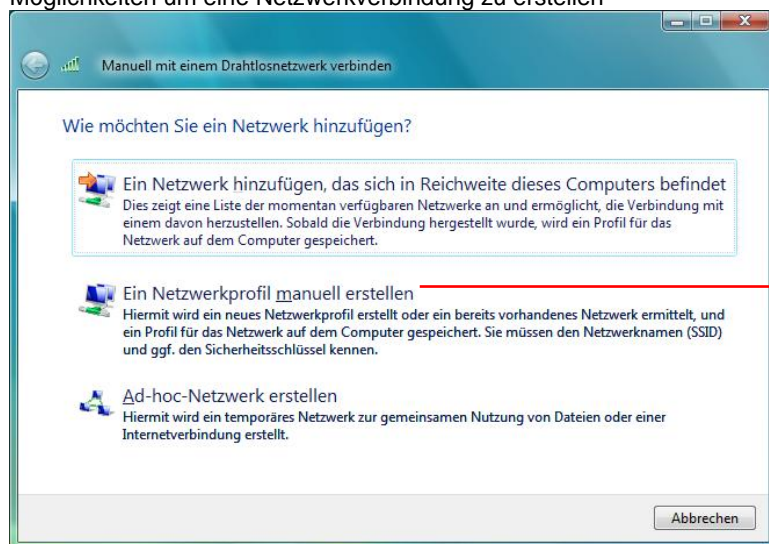

Netzwerkprofil manuell erstellen auswählen

Informationen für das Drahtlosnetzwerk eingeben

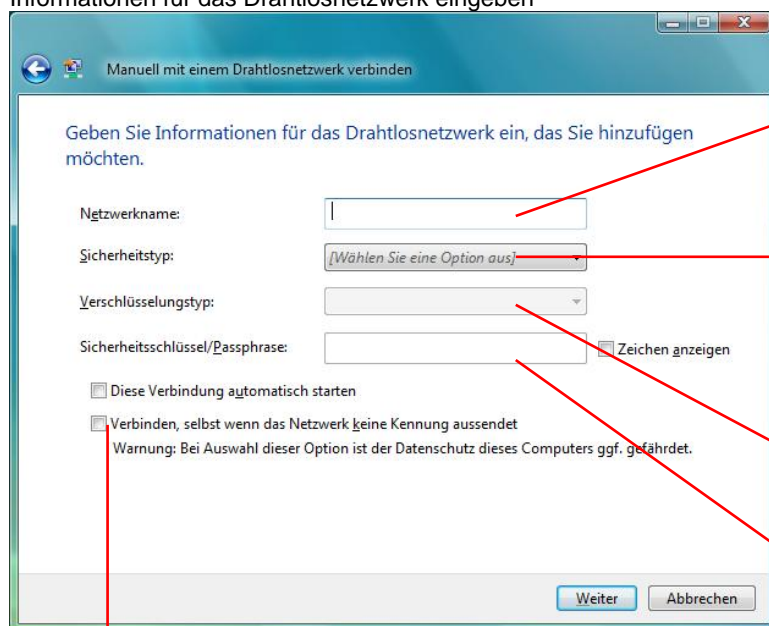

Netzwerkname eingeben
SSID = Service Set Identifier
max. 32 Zeichen


[Wählen Sie eine Option aus]
Keine Authentifizierung (Open)
WEP
WPA2-Personal
WPA-Personal
WPA2-Enterprise
WPA-Enterprise
802.1x

TKIP
TKIP
AES

Eingabefeld für den **Sicherheitsschlüssel**


Wichtig: Aktivieren, wenn SSID unsichtbar (hidden)

Verbindung herstellen

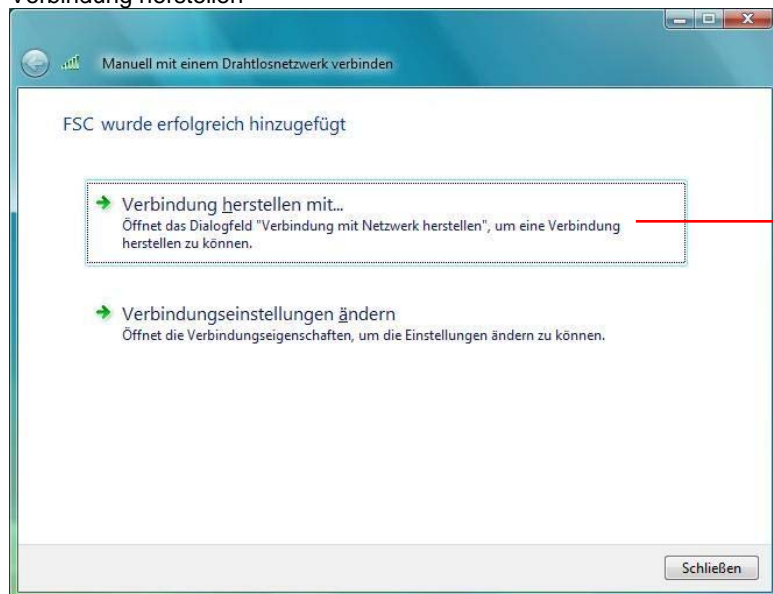

Auswählen, wenn alle Eingaben komplett und richtig sind

Netzwerk wurde erkannt

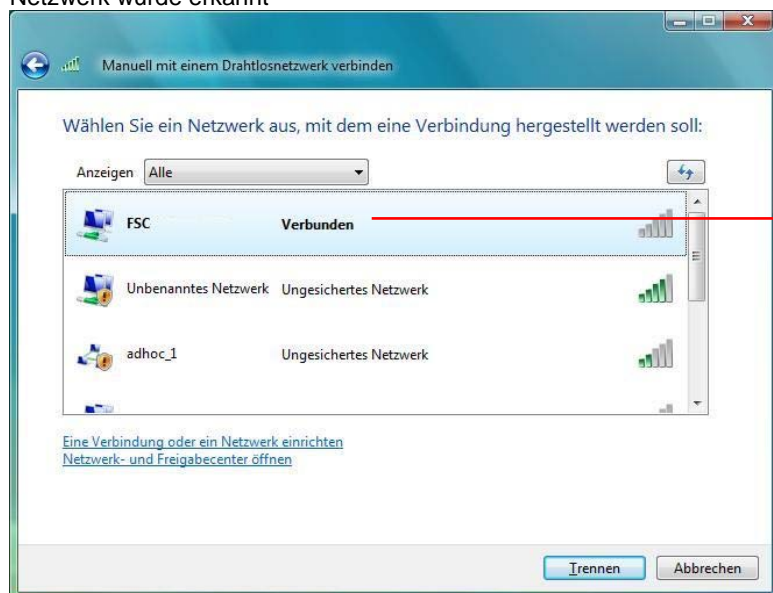

Verbindung wurde hergestellt