


Die drei Schrauben lösen, damit man das Abschirmblech abheben kann:



Jetzt liegt das Innere soweit frei.



Ich habe jetzt aus dem Lüfter durch Umdrehen des Gerätes zwei kleine Schrauben herausgeschüttelt, welche den Lüfter beim Starten blockiert hatten. Wo diese herkommen, bzw. eigentlich hingehören weiß ich leider nicht....

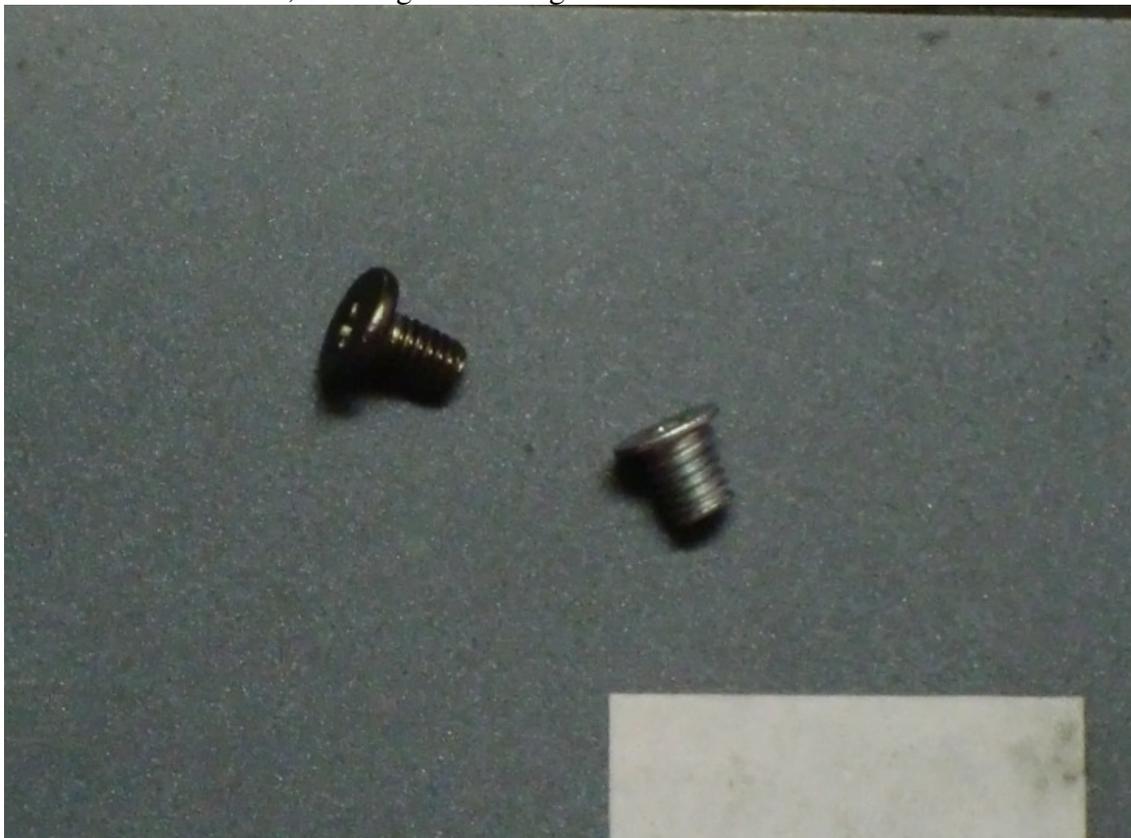

Jetzt geht er wieder...



Beim Zusammenbauen natürlich mit der entsprechenden Vorsicht alles in der umgekehrten Reihenfolge abarbeiten... ;-)

Ich denke mal das ich soweit ziemlich alle Schritte beschrieben habe.

Viel Erfolg.

Ich gebe keinerlei Garantien auf Erfolg, oder Ersatz bei Beschädigungen, dafür ist jeder selbst verantwortlich.

TaunusBaer